


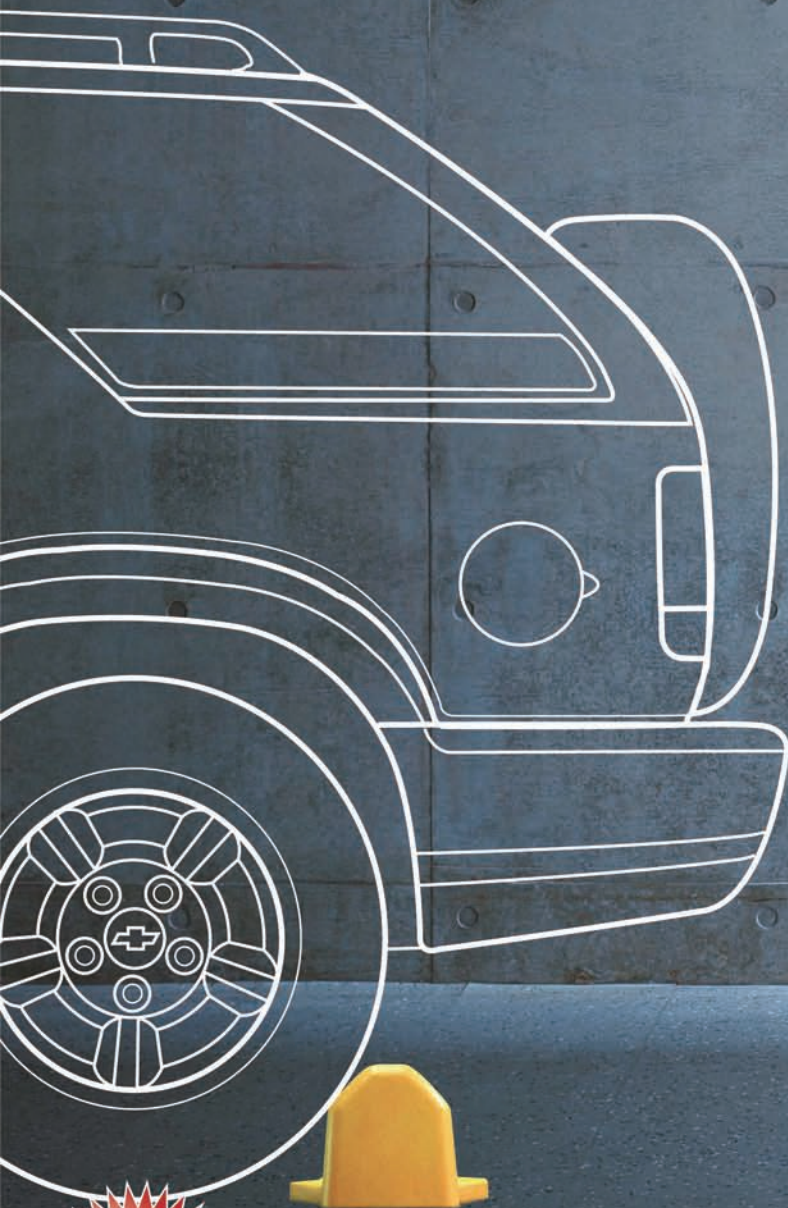

スタイリッシュに さらに進化した

車高の低い車でも安心して駐車できる車止めを新たにラインナップ
8色の鮮やかなカラーのプラストップが駐車場の個性を彩り
軽くスピーディーな施工とシンプルなスタイルに
反射板がついて暗い駐車場でも安全です。



<http://www.aphroditegrp.co.jp>

車高の低い車でも安心の車止めを ニューラインナップ

車高の低い車でも安心して駐車できる車止めを新たに
ご用意いたしました。

プラストップの8色のカラーで駐車場の個性を彩り
さらに色分けした大規模駐車場では、らくに識別ができます。

軽くスピーディーな施工とシンプルなスタイルに
反射板がついて暗い駐車場でも安全です。



PL LOWタイプ



PH スタンダードタイプ




PH2 (コンクリート路面専用)
アンカー2本止めタイプ



カラーバリエーションによる目的別色分け

●立体駐車場

各階層ごとに
色分けすれば
駐車場所が
判ります。

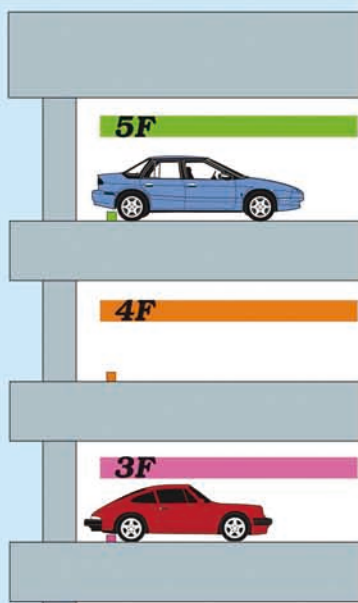

●大規模駐車場

各セクションにあわせて区分すれば遠くから
でもすぐ発見できます。見た目も楽しく明る
いイメージが演出できます。




●共同住宅駐車場

マンションやアパートなどのカラーに
合わせた色分け。



●テナント別カラー区分

お店やビル等の混在する駐車場の色分けに。

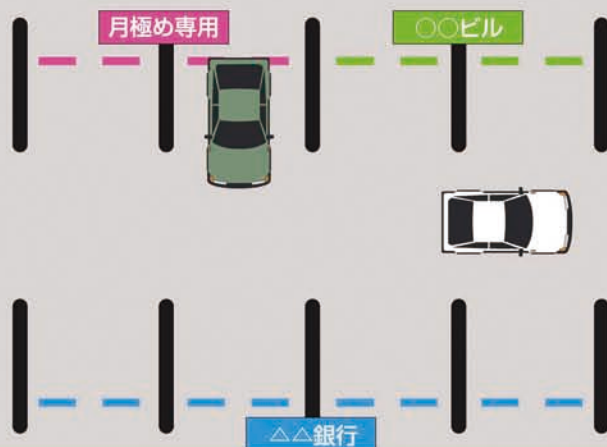

コンクリート舗装路面・3タイプの施工方法

PH

PL

コンクリート工法・C工法




オプション
アンカーキャップ
(料金別)




1位置決めします

設置寸法図を参照の上、プラスチックを置き位置決めて下さい。

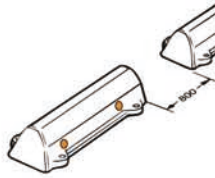


2穴を開けます

動かないようにおさえてドリル径13φで深さ40-50mmの穴を4ヶ所あけて下さい。

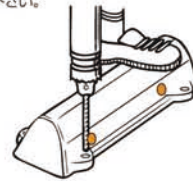


3穴の中を掃除します

吸塵機等で穴の中の切粉を除去して下さい。

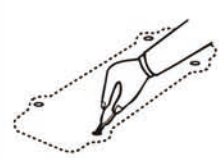


4アンカーをセットします

アンカーを4ヶ所に差し込んで下さい。

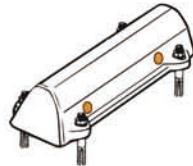


5アンカーピンを打ち込みます

アンカーピンをアンカーハンマー (別売) 又は手ハンマーで打ち込んで下さい。

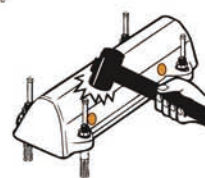

※アンカーハンマー (別売: 3000円) を利用すると打ち込み時間を手打ちの1/10に短縮できます。(ハンマードリルに付けて使用します)

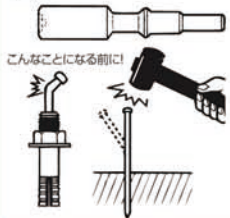

PH


PL

脱着工法・D工法 (コンクリート舗装路面のみ)




1位置決めします

設置寸法図を参照の上、プラスチックを置き位置決めて下さい。

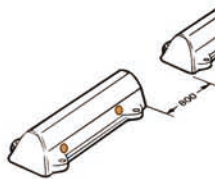

2穴を開けます

動かないようにおさえてドリル径13φで深さ40-50mmの穴を4ヶ所あけて下さい。

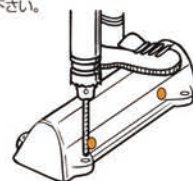


3穴の中を掃除します

吸塵機等で穴の中の切粉を除去して下さい。




4アンカーをセットします

アンカーを4ヶ所に差し込んで専用打込棒で打込む。

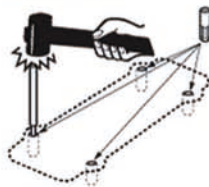


5アンカーボルトで固定

スパナ等でボルトを締め付け施工完了。

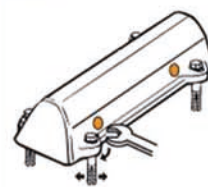

プラスチックを取り除く場合はアンカーの穴にゴミが入らないように目かくし用キャップでふさぎます。

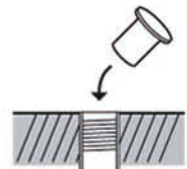

PH2

PH2 コンクリート工法・C工法 (C工法専用)




オプション
アンカーキャップ
(料金別)




1位置決めします

設置寸法図を参照の上、プラスチックを置き位置決めて下さい。

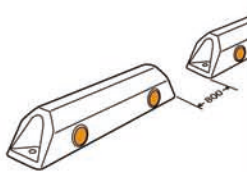


2穴を開けます

動かないようにおさえてドリル径13φで深さ40-50mmの穴を4ヶ所あけて下さい。

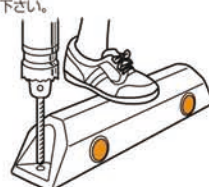


3集塵機またはブロワーで切粉を除去して下さい

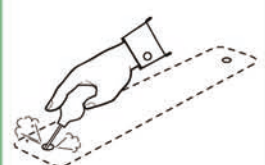


4アンカーをセットします

アンカーを2ヶ所に差し込んで下さい。

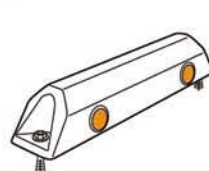

5アンカーピンを打ち込みます

アンカーピンをアンカーハンマー (別売) 又は手ハンマーで打ち込んで下さい。

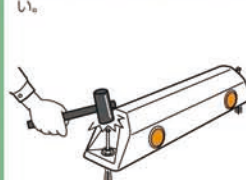

アスファルト舗装路面・4タイプの施工方法


PH
PL

アスファルトアンカー工法・A工法



1位置決めします

設置寸法図を参照の上、プラストッ
プを置き位置決めて下さい。

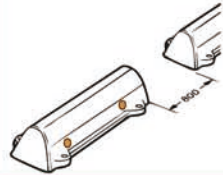

4接着剤を穴に入れます


穴(4ヶ所)に接着剤を
注入して下さい。



注)混合後15分以上経過すると硬化し始めま
すので10分以内に作業を終了するようにし
て下さい。

2穴を開けます

動かないようにおさえてドリル径13φ
で深さ40-50mmの穴を4ヶ所あけ
て下さい。

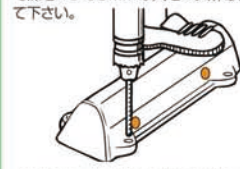

注)穴を深くあげすぎると、接着剤が足らな
くなる場合があります。


3接着剤を作ります

主剤に硬化剤を入れて付属のヘラ
で良く混ぜて下さい。(接着剤の
説明書をご覧ください)




5アンカーピンを打ち込みます

アンカー(4ヶ所)をアンカーハンマー
又は手ハンマーにて打ち込んで完成です。

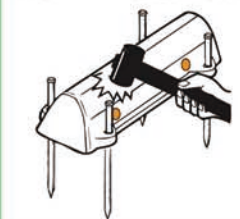

※最後まで打ち込みないときプラストップの
止め穴上面でアンカーを切断し、アンカーの
パイプにC-0850を差し込みピンを打ち込
んで止めて下さい。

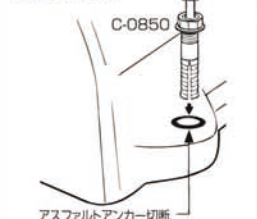


PH
PL

アスファルトショートアンカー工法・K工法



1位置決めします

設置寸法図を参照の上、プラストッ
プを置き位置決めて下さい。

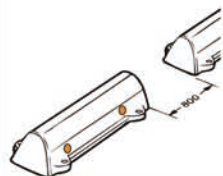

4接着剤を穴に入れます


穴(4ヶ所)に接着剤を
注入して下さい。



注)混合後15分以上経過すると硬化し始めま
すので10分以内に作業を終了するようにし
て下さい。

2穴を開けます

動かないようにおさえてドリル径13φ
で深さ40-50mmの穴を4ヶ所あけ
て下さい。

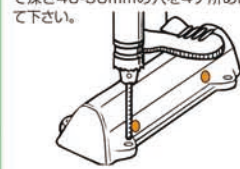

注)穴を深くあげすぎると、接着剤が足らな
くなる場合があります。


3接着剤を作ります

主剤に硬化剤を入れて付属のヘラ
で良く混ぜて下さい。(接着剤の
説明書をご覧ください)



5アンカーピンを打ち込みます

アンカー(4ヶ所)をアンカーハンマー
又は手ハンマーにて打ち込んで完成です。

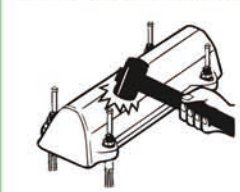

その他の施工方法

PH
PL

接着工法・S工法



※コンクリート舗装金コテ仕上げの場合の白華腐と剥がれることがあります。
弊社としてはコンクリートアンカータイプを推奨いたします。
※屋上塗膜防水路面に取り付ける場合にはトップコートに接着剤をはく物質
(パラフィンなど)が含まれていないことをご確認ください。

1取付路面を清掃します

1.地面を清掃し、チリやゴミ・油よ
ごれ等を除去してから、作業して
下さい。
2.次のような路面はビシャン(面荒
らし用)等で表面を荒らしてから
接着して下さい。

- ①スパンクリート路面
- ②コンクリート金こて仕上げ路面
- ③風化、白化のおそれがある路面

4接着剤を作ります。


主剤に硬化剤を入れて付属のヘラで
良く混ぜて下さい。(接着剤の説明書
をご覧ください)



取扱上の注意：両所に直接触れないように
注意してください。付着した時はすぐ石け
んで洗い流してください。

2位置決めします

車を所定の位置に停車し、タイヤに
合わせプラストップを置き、位置を
マークしてから車を移動して下さい。

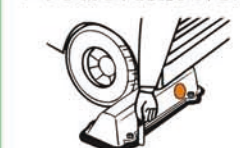

3外形を描きバックンを置きます

取付け位置にプラ
ストップを置き、外
形をなぞり形を描
いて下さい。描いた
図の内側にバック
ンを置きます。



5接着剤を流し込みます

バックンで囲われた中に接着剤を流
し込み全体に広がります。(接着剤は
プラストップ2個分です)



注)混合後15分以上経過すると硬化し始めま
すので10分以内に作業を終了するようにし
て下さい。

6プラストップを置きます

バックンの上からプラストップを押し
付けて工事完了です。(接着剤が完全
に硬化するまで約24時間かかります)



PH **ダブル工法・AS工法**
PL (アスファルトアンカー+接着)



AS12200




オプション
アンカーキャップ
(料金別)



**1 穴を開け取付路面を清掃
します**

動かないようにおさえてドリル径13φ
で深さ40-50mmの穴を4ヶ所あけ
て下さい。

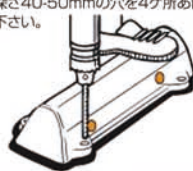

注)穴を深くあげすぎると、接着剤が足らな
くなる場合があります。

4 接着剤を流し込みます


バックンで囲われた中に接着剤を流
し込み全体に広げます。(接着剤はプ
ラストップ2個分です)



注)混合後15分以上経過すると硬化し始め
ますので10分以内に作業を終了するよう
して下さい。

2 外形を描きバックンを置きます

取付け位置にプラストップを置き、外
形をなぞり形を描いて下さい。描いた
図の内側にバックンを置きます。

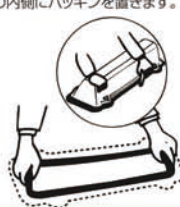

5 接着剤を穴に入れます

穴(4ヶ所)に接着剤を
注入して下さい。



注)混合後15分以上経過すると硬化し始め
ますので10分以内に作業を終了するよう
して下さい。


3 接着剤を作ります

主剤に硬化剤を入れて付属のヘラ
で良く混ぜて下さい。(接着剤の
説明書をご覧ください)



6 アンカーピンを打ち込みます

アンカー(4ヶ所)をアンカーハンマー
又は手ハンマーにて打ち込んで完成
です。

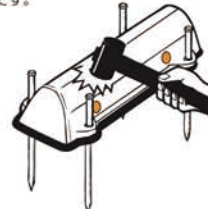

PH **ダブル工法・KS工法**
PL (アスファルトショートアンカー+接着)



KA1250




オプション
アンカーキャップ
(料金別)



**1 穴を開け取付路面を清掃
します**

動かないようにおさえてドリル径13φ
で深さ40-50mmの穴を4ヶ所あけ
て下さい。

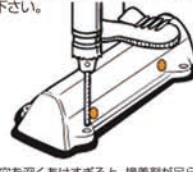

注)穴を深くあげすぎると、接着剤が足らな
くなる場合があります。

4 接着剤を流し込みます


バックンで囲われた中に接着剤を流
し込み全体に広げます。(接着剤はプ
ラストップ2個分です)



注)混合後15分以上経過すると硬化し始め
ますので10分以内に作業を終了するよう
して下さい。

2 外形を描きバックンを置きます

取付け位置にプラストップを置き、外
形をなぞり形を描いて下さい。描いた
図の内側にバックンを置きます。

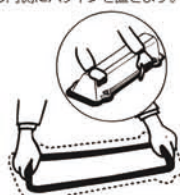

5 接着剤を穴に入れます

穴(4ヶ所)に接着剤を
注入して下さい。



注)混合後15分以上経過すると硬化し始め
ますので10分以内に作業を終了するよう
して下さい。


3 接着剤を作ります

主剤に硬化剤を入れて付属のヘラ
で良く混ぜて下さい。(接着剤の説明
書をご覧ください)



6 アンカーピンを打ち込みます

アンカー(4ヶ所)をアンカーハンマー
又は手ハンマーにて打ち込んで完成
です。

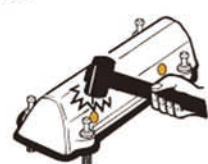

PH **AB工法 (未舗装対応)**
PL



オプション
アンカーキャップ
(料金別)




1 位置決めします

設置方法図を参照の上、プラストップを
置き位置決めて下さい。



2 アンカーピンを打ち込みます

アンカー(4ヶ所)をアンカーハンマー
又は手ハンマーにて打ち込んで完成
です。

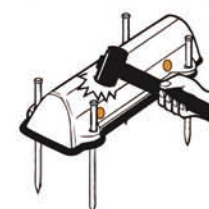


接着用ベース板について

プラストップは通常、舗装路面に対して接着面が
ありません。

接着工法およびW工法は接着面を確保するために
接着用ベース板を付属して出荷しております。



アンカータイプ底面

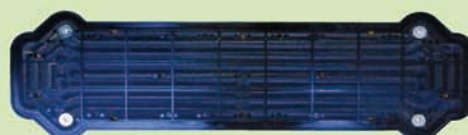


接着タイプ底面


色分け設置例 (YPM、アリオ鷺宮様／BOアリオ上尾様)



コンクリートアンカー工法・C工法

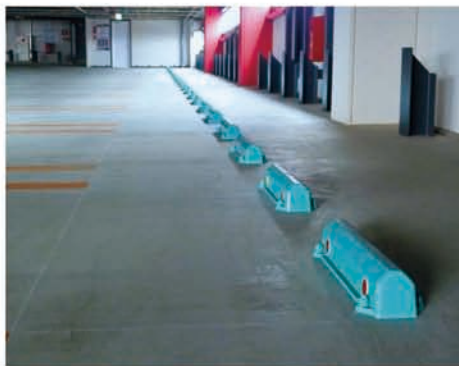

PH2 (C工法専用)

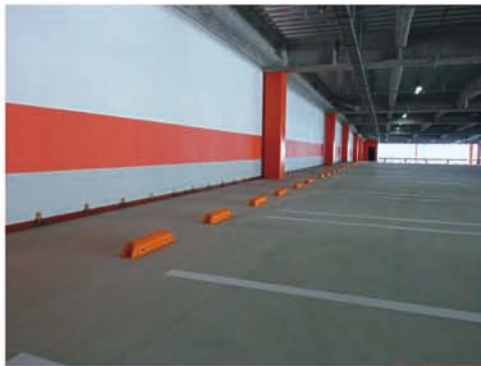

コンクリートアンカーコーキング工法・CC工法(屋上、塗膜防水舗装路面)




アスファルトアンカー工法・A工法



アスファルトショートアンカー工法・K工法



優先スペース設置例

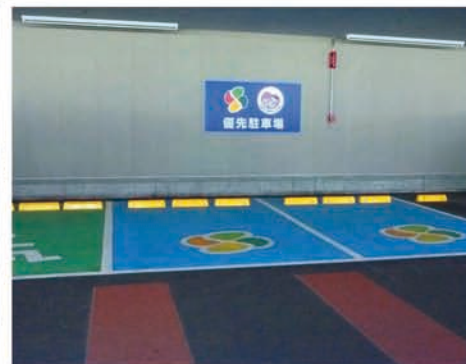

接着工法・S工法(屋上アスファルト舗装路面)



接着工法・S工法(塗膜防水舗装路面)



LOWタイプ設置例




車止めプラストップ歩掛表(参考) ※車止め100ヶ以上設置の場合に適用

	1人工あたりの施工数
コンクリート工法・C工法	50
コンクリートアンカーコーキング工法・CC工法	40
コンクリートアンカーケミカル工法・CK工法	40
脱着工法・D工法	40
アスファルトアンカー工法・A工法	40
アスファルトショートアンカー工法・K工法	40
ダブル工法・AS工法	40
ダブル工法・KS工法	40
接着工法・S工法	50
AB工法(未舗装対応)	(100) ※路面状況により相当の差異が生じます

※ 上記歩掛表には搬入や管理講習など取り付け施工以外の諸作業を含んでいません。
 ※ アンカーピンまたはアンカーボルトの打ち込みにアンカーハンマーを使用した場合です。
 (オートボールは未使用です。)

●弊社ではご希望の方にプラストップ施工取付システムの貸し出しサービスを行っております。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
 プラストップシステム施工はオートボールとアンカーハンマーを組み合わせ車止め取り付け作業を機械化した画期的なシステムです。オートボールはわずか20秒で4カ所の穴開けを行い同時に切りカスを掃除機で吸い取りますので塗装路面を汚さず掃除の手間もかかりません。アンカー打ち込み作業はアンカーハンマーをコンクリートハンマーにセットして行う事により大幅な能率アップを可能にします。
 ●またドリル及びアンカーハンマーの販売も行っております。
 施工にあたり工具を取り揃える手間を簡略化できます。

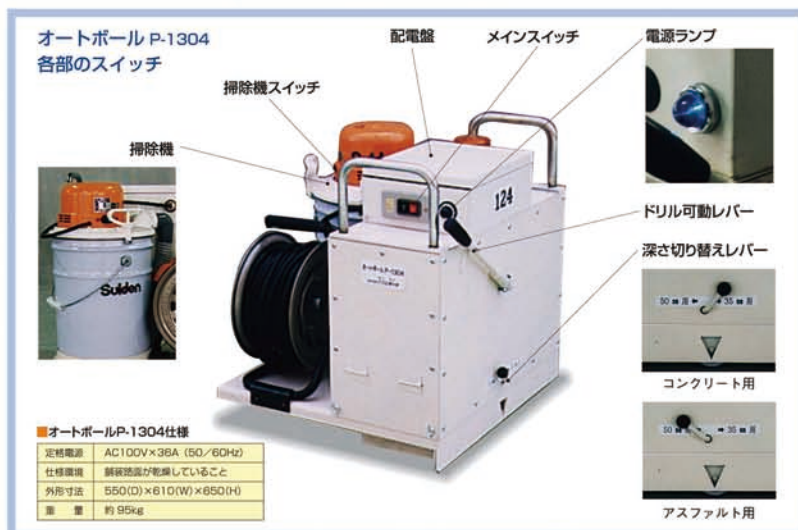


ネームプレート付き

PH



プレートは無地のほか、右記3種類の中からお選び下さい。
LOWタイプにはネームプレートを付けることができません。
※右記以外の文字も別途料金にて承ります。




前進駐車


お客様専用

無断駐車厳禁


PH

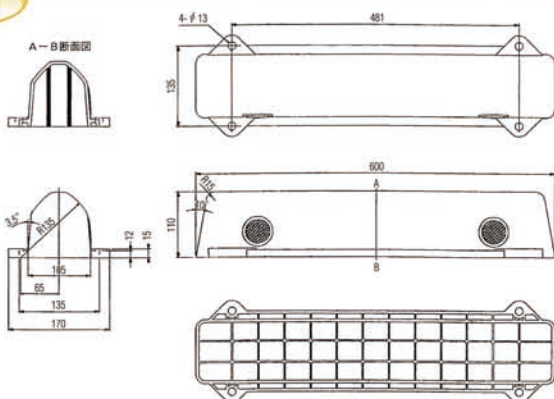


PL

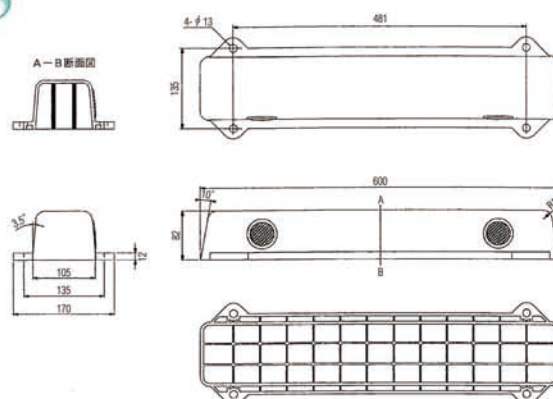

PH2

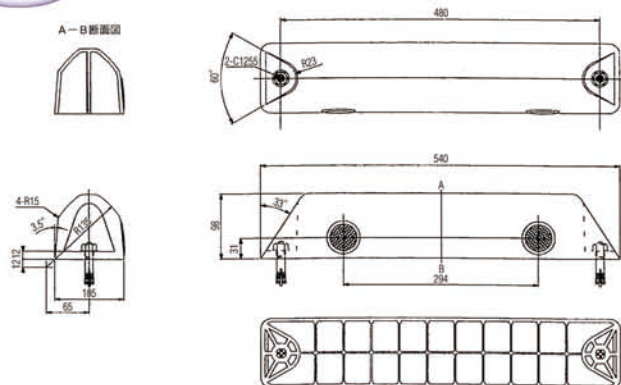


カラーは8色（下記品名にてご注文ください。）

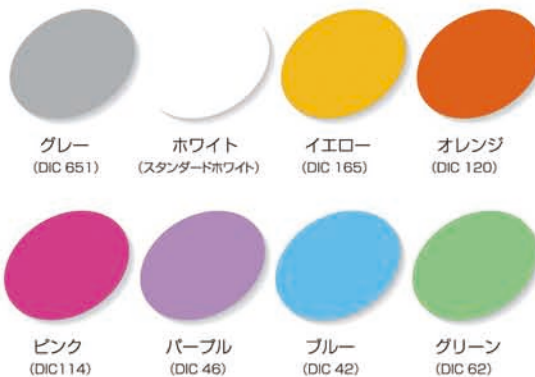

※（ ）の中の記号はカラーの指定色です。

設置寸法例

壁や障害物よりブラストップの後部の穴位置までの距離は1メートル
取付幅は内々寸法80センチ又は外々寸法2メートルが一般的です。

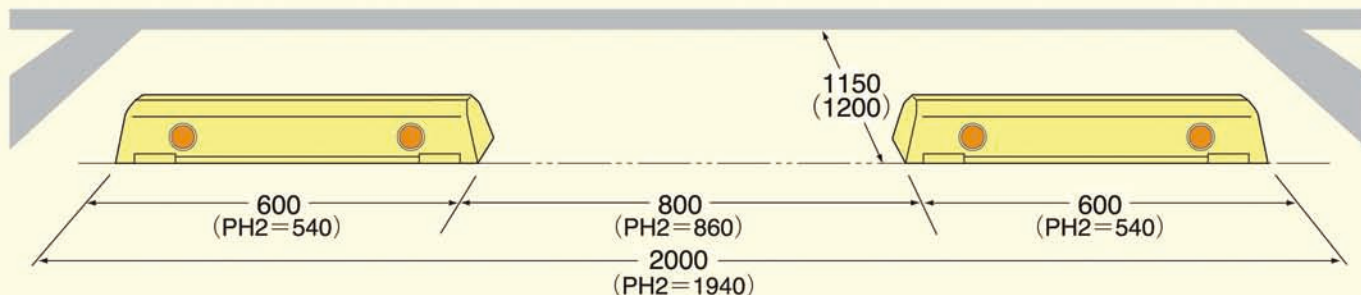

■製造・発売元 東京 神田

株式会社アフロデイト

本社／〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-5 第5古川ビル
TEL. (03)3251-6699 FAX. (03)3251-0866
<http://www.aphroditegrp.co.jp>



*製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。*製品の規格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。